

Bluetooth 無線通信ヘッドセット

取扱説明書

Hands Free Phone 操作ガイド

2023-11-16 初回発行

MT15H7AWS6-111 (ヘッドバンド型)

MT15H7BWS6-111 (ネックバンド型)

ノーベル株式会社

東京都千代田区内神田1-4-13 C R C 北大手町ビル6F

03-6275-0250 info@nobelphone.com

【 Bluetooth 接続による Hands Free Phone 操作ガイド 】

★ WS6 ProTac XPI では Bluetooth の HFP (Hands Free Profile) を備えた携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末と Hands Free 通話が行えます。

★ オーディオ接続 (A2DP) は別途、Setup Mode での初期設定が必要です。 ➡ 7. Setup Mode 参照

★ スマートフォン等で 2 台同時待ち受けをする場合は、別途、Setup Mode での初期設定が必要です。

➡ 7. Setup Mode 参照


1. 外観

- ① 電源/モード切替ボタン
- ② (+)ボタン
- ③ (-)ボタン
- ④ Bluetooth ボタン
- ⑤ 外部入力用 PTT ボタン
- ⑥ 外部入力用ジャック
- ⑦ 周囲音再生用マイク




2. 電源の ON/OFF 操作

電源 ON： ヘッドセットの電源/モード切替ボタン⑤を 2 秒間押し続けます。ボタンの LED が青色に点灯し『Power ON』のガイド音声があるので、4 秒以内にボタンを離します。

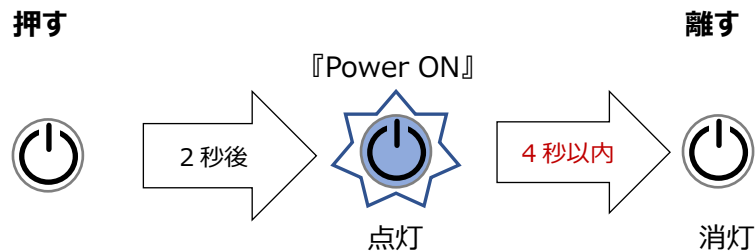

(注) 点灯後 4 秒以上押し続けるとペアリングモードに入ります。その場合は下記の“電源 OFF”操作を行ったあと、再度電源 ON を行ってください。

電源 OFF： ヘッドセットの電源/モード切替ボタン⑤を 2 秒間押し続けます。ボタンが青色に点灯し『Power OFF』のガイド音声があるので、ボタンを離します。

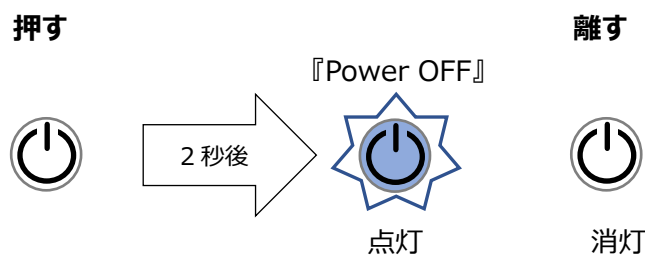

3. ヘッドセットとスマートフォンとのペアリング操作

- 1) ヘッドセットの電源が OFF になっていることを確認します。
- 2) ヘッドセットの電源/モード切替ボタン①を 6 秒間押し続け Bluetooth ペアリングモードを立ち上げます。ペアリングモードになると『Bluetooth pairing ON』のガイド音声が出ます。



- 3) スマートフォンの Bluetooth デバイス一覧に"WS PROTAC XPI"があることを確認し、タップしてペアリングします。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

- 4) ペアリングが完了すると、ヘッドセットから『Pairing Complete』のガイド音声がかかります。
- 5) 続いて『Connected』のメッセージがかかります、接続が完了します。

4. ハンズフリー通話操作

1) 発信

スマートフォンあるいは携帯電話等の携帯端末の操作により発信します。

2) ハンズフリー受話/通話開始

携帯端末の操作またはヘッドセットの④Bluetooth ボタンの押下により受話/通話が始まります。

3) ハンズフリー受話拒否

④Bluetooth ボタンの 2 秒間長押しまたは携帯端末を操作します。

4) ハンズフリー終話

④Bluetooth ボタンの押下または携帯端末を操作します。

5) 2 台接続時、ハンズフリー着信中または通話中に他のスマートフォンに着信があった場合

(注) あらかじめ Setup mode にて Bluetooth multipoint を On に設定した上で、2 台の携帯端末と接続しておく必要があります。→ 7.1 setup mode 機能説明” Bluetooth Multipoint”参照

5-1) 着信

ヘッドセットに Pu、Pu と通知音が鳴ります。

④Bluetooth ボタンの押下で、もうひとつの新たに着信があった携帯端末に切替えが出来ます。ただし、それまで通話中の携帯端末とは切断されます。

5-2) 受話拒否

現在の通話を続ける場合は、④Bluetooth ボタンの 2 秒間長押しします。新たな着信は切断されます。

6) リダイヤル発信

④Bluetooth ボタンを 2 秒間押下すると、最後に通話した相手にリダイヤル機能で発信開始します。

7) 音量調整 (phone volume)

着信中または通話中の音量②(+)ボタンまたは③(-)ボタン押下により増減できます。

【注意】 携帯端末の機種によっては動作が異なる場合があります。

5. その他の機能

1) 通話音量調整

- ①電源/モード切替ボタンを押下し"phone volume"のガイド音声流れることを確認します。
- ②(+)ボタン、③(-)ボタンを操作して音量調整します。音量が上限/下限に達するとPuと警告音が鳴ります。

2) 周囲音再生機能の音量調整

- ①電源/モード切替ボタンを2回押下し"ambient listening"のガイド音声流れることを確認します。
- ②(+)ボタン、③(-)ボタンを操作して音量調整します。音量が上限/下限に達するとPuと警告音が鳴ります。

3) 一時的マイクミュート

- ⑥外部入力用ジャック未使用状態なら、⑤PTT ボタンを押下すると押ししている間はマイク Off になります。

6. (Configuration) Menu 一覧

使い方に合わせて機能の調整ができます。


■ 操作

電源 On の後、②(+)ボタンと③(-)ボタンを同時に押下します。

"menu"のガイド音声が聞こえ menu mode になったことが確認できます。

(注)

- ・ "menu"のガイド音声が聞こえない時は、再度同時押しをやり直してください。
- ・ menu mode に入った後、10 秒間何も操作をしないと"Pu"と警告音が鳴り、自動的に menu mode は終了します (変更した設定は保持されます) 。

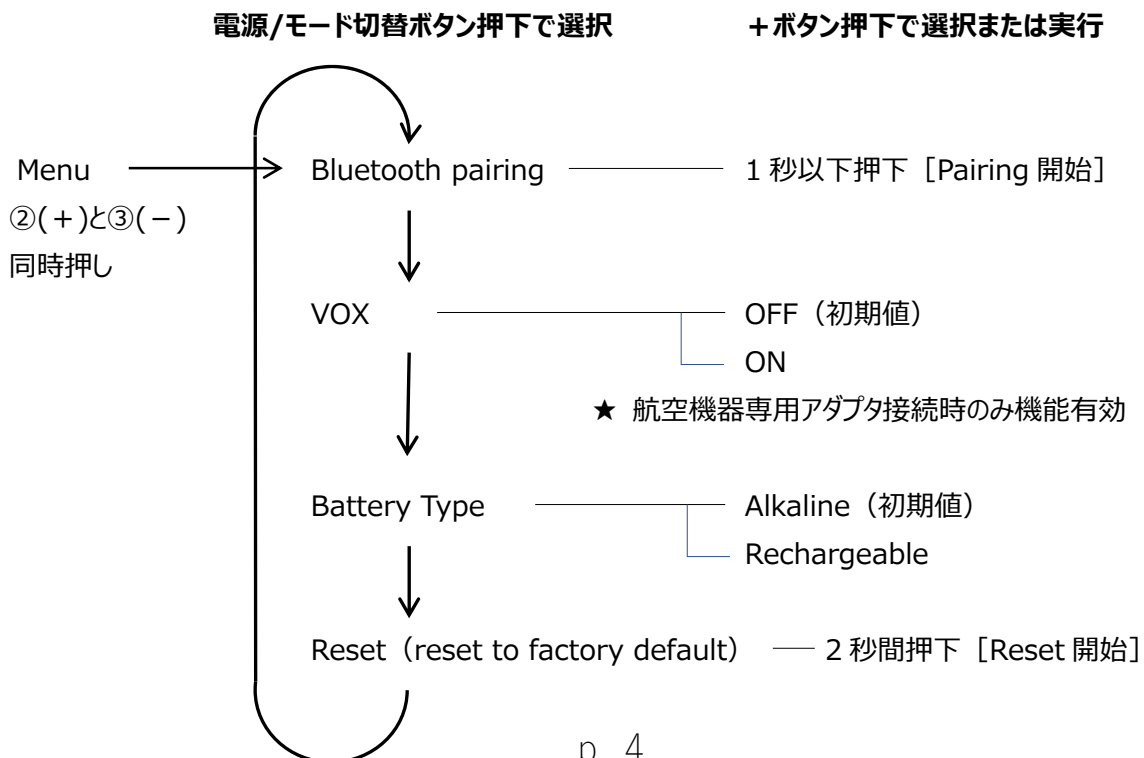


7. Setup Mode 一覧

一旦電源を Off します。続いて④Bluetooth ボタンを押したまま、①電源/モードボタンを同時に押下して電源を On させます。"Setup Mode"のガイド音声が行れることを確認します。

②(+)ボタンと③(-)ボタンを同時に押下します。"menu"のガイド音声が行れることを確認します。

【重要】

- setup mode での機能選択後は**ただちに電源を Off**して設定内容を有効化させます。選択しただけでは無効のままなのでご注意ください。"Power off"のガイド音声後に電源は切れます。

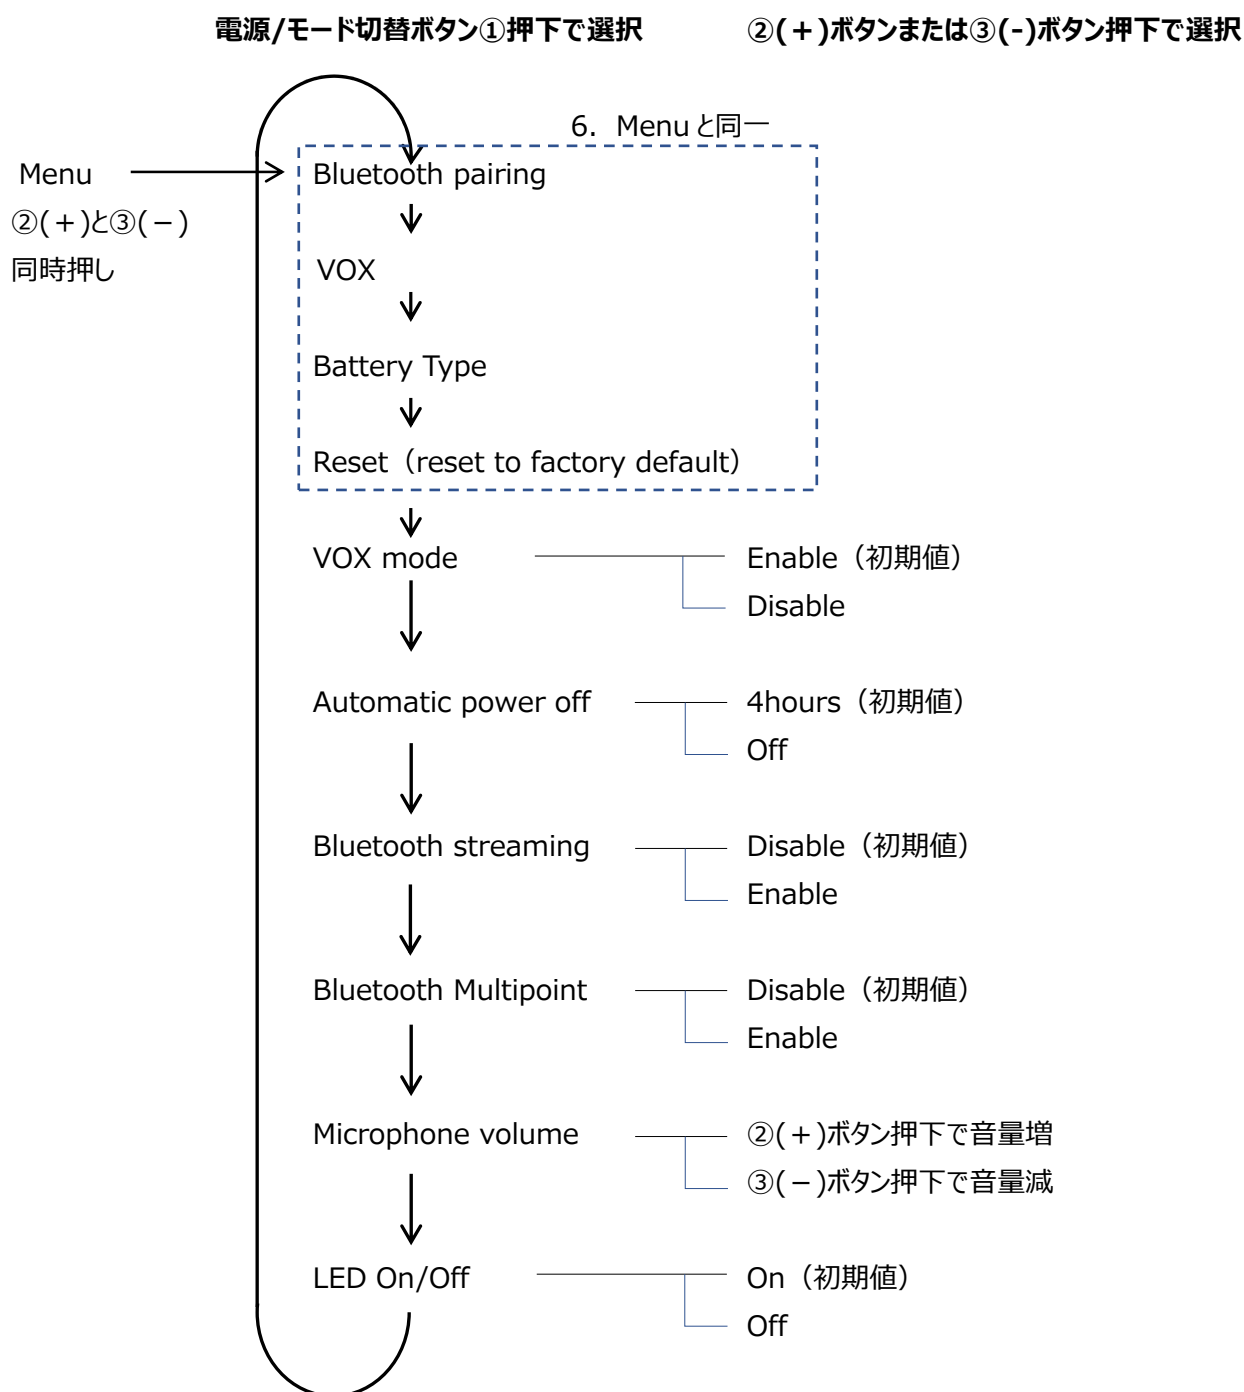

7.1 setup mode 機能説明

VOX mode

VOX 機能の有効/無効設定。

スマートフォン等でのハンズフリー接続では VOX 機能は無効。

Automatic power off

無操作状態が 4 時間続いた時の電源自動 off 機能

Bluetooth streaming

オーディオ再生機能 (A2DP)

スマートフォンなどと接続してステレオで音楽が聴けます。

【接続方法】

1. Enable 選択後に一旦電源を Off/On して設定を確定させます。
2. Configuration menu の Bluetooth pairing にてオーディオ再生機器と Pairing → 接続させます。
3. オーディオ再生機器側を操作して音楽を聴きます (AVRCP 機能はありません)。
4. 音量は①電源/モード切替ボタン押下で"streaming volume"を選択すると増減可能です。

Bluetooth Multipoint

2 台のスマートフォン等と同時接続が可能になる機能。

【注意】 通話はどちらか 1 台とだけで、同時に 2 台と通話は出来ません(3 者通話不可)。

【接続方法】

1. Enable 選択後に一旦電源を Off/On して設定を確定させます。
2. Configuration menu の Bluetooth pairing にてスマートフォンと Pairing → 接続させます。

Microphone volume

Mic 発話時の送話音量を設定できます。

音量②(+)ボタンまたは③(-)ボタン押下により増減できます。

調整範囲 ; Off - Low - Normal(初期値) - High の 4 段階

【注意】 ヘッドセットのサイドトーン音量 (phone volume) も連動して増減します。

LED ON/OFF

電源/モード切替ボタン⑤の LED 点灯/常時非点灯が選べます。

